Panasonic NV-GS 180

La caméra Panasonic NV-GS 180 est une caméra à bande mni-DV permettant l’enregistrement d’images dans une résolution standard. Elle possède uniquement un micro interne et une entrée pour micro externe.

Panasonic NV-GS 180

Batterie

Etape 1: Mise en fonction

1- Insérez la batterie à l'arrière de la caméra en la faisant glisser de bas en haut

2- Allumez la caméra

ON / OFF

3- Placez la caméra en mode « caméra » *(bouton à l'arrière de la caméra)*

Mode caméra

Emplacement batterie

<u>Etape 2:</u> Insertion d’un bande mini-DV

1- Ouvrez le tiroir à cassette en utilisant le loquet situé sur le dessus de la caméra

2- Une fois ouvert, insérez une cassette tête vers le bas et têtes de lecture vers l’intérieur

3- Refermez le tiroir à cassette en le poussant vers l’intérieur avec un doigt. La cassette sera chargé automatiquement

4- Refermez manuellement le boitier de protection.

Loquet d’ouverture du tiroir

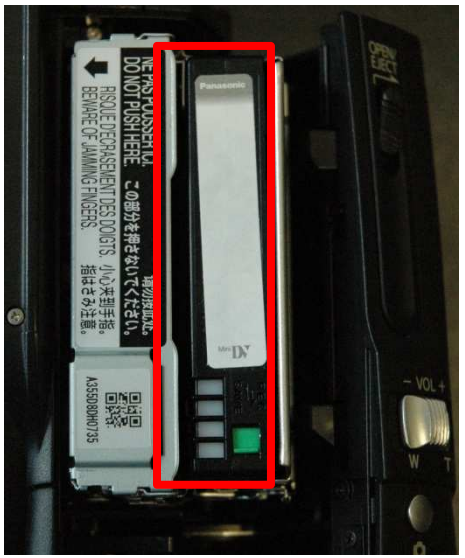

Position de la bande

Activation pour shutter et ouverture



Activation pour la mise au point

<u>Etape 3:</u> Réglages manuels

L'activation des réglages manuels se fait en deux temps. Placez le bouton sur « MANUAL » *(coté droit de la caméra)* pour accéder au contrôle du shutter et de l'ouverture *(MNL apparaît à l'écran)*, et avancez le bouton vers « FOCUS » pour accéder au contrôle de la mise au point (MNL + MF).

Une fois le mode manuel activé, le menu ci-dessous apparaît

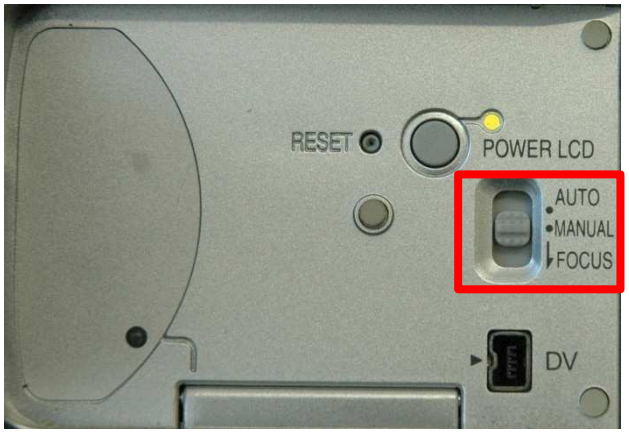

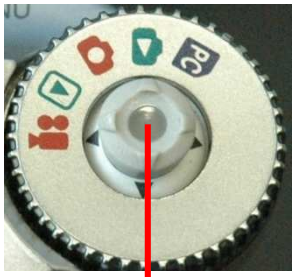

Joystick

Etape 4: Réglages manuels

Vitesse d'obturation (shutter) :

A partir de menu présenté à la page précédente, déplacez deux fois le joystick vers le bas.

Ajustez le shutter en déplaçant vers la gauche ou la droite le joystick

Vitesse d'obturation

Réglage du shutter

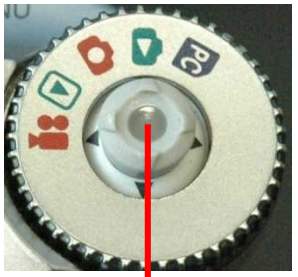

Joystick

Etape 4: Réglages manuels

Ouverture (exposition) :

Déplacez une nouvelle fois le joystick vers le bas pour accéder au réglage de l'iris.

Ajustez l'ouverture en déplaçant le joystick vers la droite ou la gauche.

Valeur de l'ouverture

Réglage de l'iris

Zoom

Etape 4: Réglages manuels

Netteté (focus) :

La commande du zoom optique se situe au dessus de la caméra

Après avoir le bouton de réglage manuel vers « FOCUS », l'inscription MF apparaît en vert à l'écran
Ajustez la mise au point avec le joystick.

Etape 5: Connecter un micro

Insérez les câble mini jack respectivement du micro dans le port « MIC » et dans le port jaune *(à l'arrière du coté droite sous la protection plastique)*

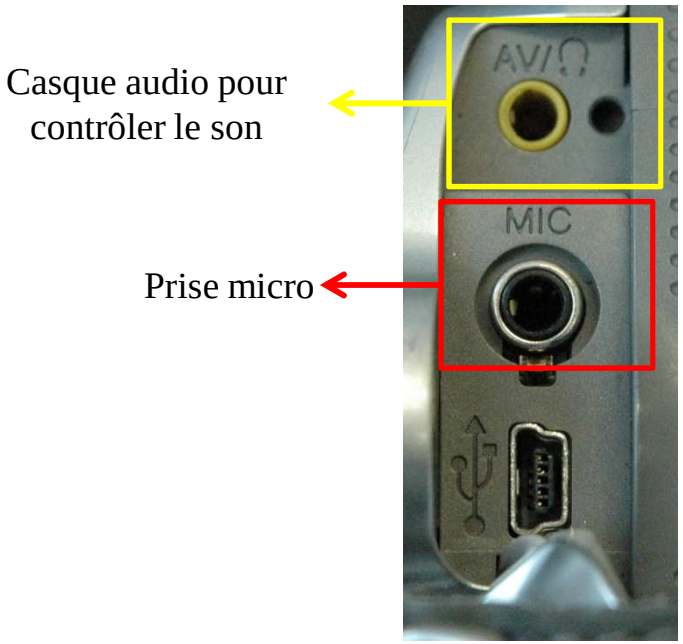

Panasonic NV-GS 180

Etape 6: Enregistrement et téléchargement

1- Placez la caméra en mode « play » et contrôlez la bande avec le joystick

2- Connectez la caméra à un ordinateur avec un câble firewire 400 *(4 broche)*

Mode Play

Port Firewire 400 (4 broches)